

### Produktbeschreibung

Der Jalousieaktor der quick Serie können 2 / 4 / 6 voneinander unabhängige Jalousiemotore ansteuern.  
Die Schaltleistung pro Kontakt beträgt 6A bei 250V AC, dabei kann jedem Kanal eine eigene Phase zugeordnet werden.  
Jeder Kontakt ist auf eine separate Schraubklemme geführt.

Die Programmierung der Geräte kann über die auf den Geräten vorhandenen Drehkodierschalter ohne weitere Software erfolgen.  
Bei Bedarf können die Geräte jederzeit auch wie jedes KNX Gerät mit der ETS in Betrieb genommen werden.

### technische Daten

max. Gruppenadressen	32
Versorgungsspannung	24V DC über KNX
Hilfsspannung	nicht erforderlich
Schutzart	IP 20
Abmessungen	J2F6-Q 53 x 90 x 60 (3 TE) J4F6-Q 71 x 90 x 60 (4 TE) J6F6-Q 106 x 90 x 60 (6 TE)
mech. Lebensdauer	10 Schaltspiele
Betriebstemperatur	-5 ... +45 °C
Kontaktennbelastung	6A / 250V 50..60Hz

### Montage / Anschluss

**Die Gesamtbelastung darf nicht zu einer Überschreitung der Betriebstemperatur führen !**

zulässige Leitertypen:	starr	0,2 - 4mm <sup>2</sup>
	flexibel mit Aderendhülse	0,25 - 2,5mm <sup>2</sup>

Das Gerät ist zur Montage auf einer Hutschiene nach DIN EN 50022-35x7,5 vorgesehen.

### Inbetriebnahme


Das Zuweisen der (Gruppen-)adressen erfolgt über die auf den Geräten vorhandenen Dreh-kodierschalter ( quick-Modus ).  
Eine ausführliche Anleitung steht auf [www.knx-quick.de](http://www.knx-quick.de) zum Download bereit.

Eine Programmierung mittels ETS Software ist jederzeit möglich.

### Warnhinweise

Das Gerät darf nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft installiert und in Betrieb genommen werden!  
Sind die 230V Ausgänge an verschiedenen Außenleitern angeschlossen, die nicht durch dasselbe Schutzorgan gesichert werden, muß auf dem Gerät gut sichtbar darauf hingewiesen werden!  
Die geltenden Sicherheits- und Unfall-verhütungsvorschriften sind zu Beachten!  
Das Gerät darf nicht geöffnet werden. Ein defektes Gerät ist unverzüglich auszutauschen und an die Lingg & Janke OHG zurück zu senden!

## J2F6-Q , J4F6-Qxx , J6F6-Q

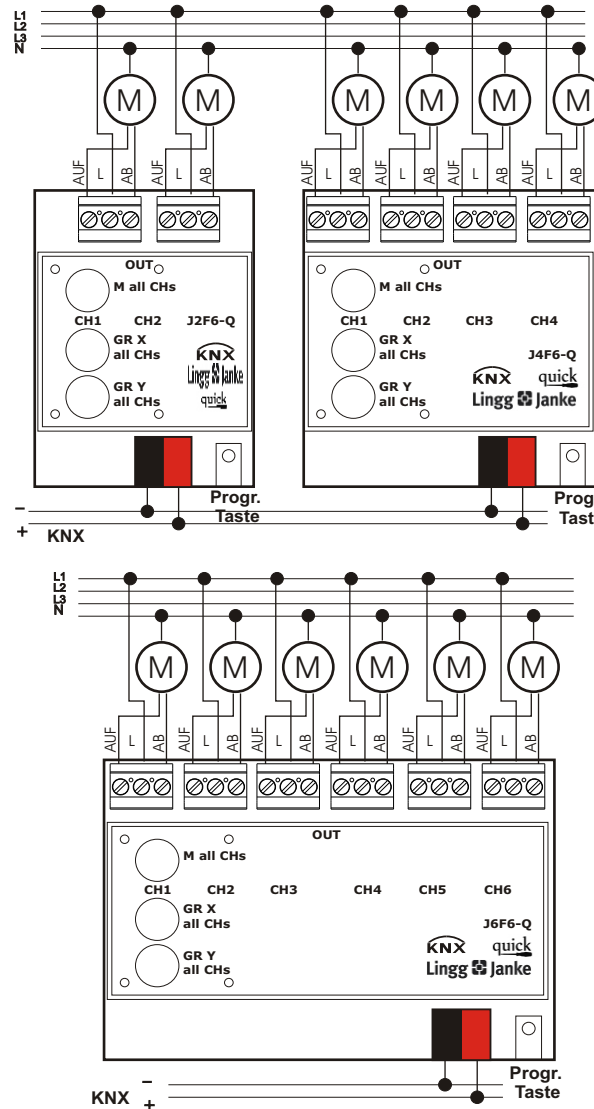

### Description

The quick 2-fold / 4-fold/ 6-fold shutter/blind-control actuator can control 4/6 independent shutter/blind motors.  
The load for each channel is 6A at 250V AC, each channel can be assigned its own mains phase.  
Programming the devices is usually done with the rotary-encoder switches.  
Whenever needed, programming via the ETS is possible, like any other standard KNX device.

### Technical Data

max. group addresses	32
power supply	24V DC via KNX
auxiliary power supply	not necessary
protection class	IP 20
dimensions	J2F6-Q 53 x 90 x 60 (3 RU*) J4F6-Q 71 x 90 x 60 (4 RU*) J6F6-Q 106 x 90 x 60 (6 RU*)
mechanical life-cycle	10^6 switching operations
operating temperature	-5 ... +45°C
rated load per contact	6A / 250V AC 50..60Hz

### Installation / Terminals

**The total load must not cause overheating of the device!**

conductors permitted:	single core	0,2 - 4mm <sup>2</sup>
	fine wired with end sleeves	0,25 - 2,5mm <sup>2</sup>

The device is mounted on DIN rail, DIN EN 60715 TH35

### Configuration

Assign the (group-)addresses take place by the rotary-encoder switches on the device ( quick-mode ).  
A detailed manual is available at [www.knx-quick.de](http://www.knx-quick.de).

Programming via the ETS is always possible, like any other standard KNX device.

### Warnings

The device must only be installed and configured by a qualified professional.

If the 230V outputs are connected to different phases, with are not protected by the same protector unit, a clearly safety note has to be attached to the device!  
Health and safety regulations have to be compiled with!  
A faulty device must be returned immediatly to Lingg-Janke.

## Grundlagen

Jedes Gerät verfügt über Drehkodierschalter zur Einstellung der Verbindungsnummer. Die Verbindungsnummer setzt sich aus der Kanalnummer (CH) und einer Gruppennummer (GR) zusammen.

Auf einem **Aktor** muss die Kanalnummer nicht eingestellt werden, diese ergibt sich durch die auf dem Aktor vorhandenen Kanäle.

Die Gruppennummer wird durch den Kodierschalter (GR X) eingestellt.

Zusätzlich besitzen alle Aktoren einen zweiten Kodierschalter für eine weitere (mithörende) Gruppe (GR Y) z.B. für Zentralschaltungen.

Auf einigen Aktoren sind zusätzliche Kodierschalter für Funktionsmodi (M) vorhanden. z.B. Zeiteinstellung beim Aktor mit Zeitfunktionen.

Beim **Sensor** wird dessen Funktion über die Kodierschalter für den zu schaltenden Kanal (CH) und zugehörige Gruppe (GR X), sowie des Funktionsmodus (M) definiert.


Sensoren mit LED Ausgängen haben zusätzlich eine zweite mithörende Gruppe (GR Y) für die Ansteuerung der LED's.

Die Anzahl der möglichen Gruppen ist auf 15 je Aktorart begrenzt. Somit ergeben sich die max. möglichen nutzbaren Kanäle von:

Schalten: 15 Gruppen x max. 9 Kanäle = 135  
 Jalousie: 15 Gruppen x max. 6 Kanäle = 90  
 Dimmen: 15 Gruppen x max. 4 Kanäle = 60

## Programmierung

Nach Einstellen der gewünschten Funktionen und Zuordnung zu den Gruppen, werden durch drücken der Programmieraste am Gerät die Parameter gespeichert. Während der Speicherung leuchtet die LED.

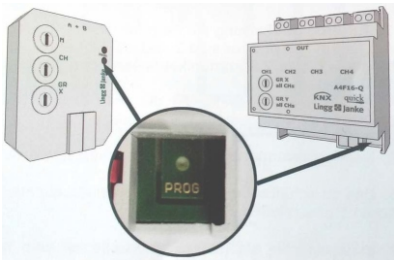

Sobald die LED aufhört zu leuchten sind die (neuen) Einstellungen dauerhaft gespeichert.

Werden alle Kodierschalter auf 0 gestellt, kann das Gerät wie ein Standard KNX Gerät mittels ETS Software programmiert werden.

# quick Start Guide

## Sensoren

- 0 Schalten 0 - 0 (zentral AUS)
- 1 Schalten 0 - 1
- 2 Dimmen
- 3 Jalousie

### Modus



oder / or



- 0 steigende Flanke 0
- 1 steigende Flanke 1
- 2 steigend 0 fallend 1
- 3 steigend 1 fallend 0

- 4 kurz dim 0 / lang dim ab
- 5 kurz dim 1 / lang dim auf
- 6 kurz 0 / lang Jalousie ab
- 7 kurz 1 / lang Jalousie auf
- 8 kurz Jalousie ab
- 9 kurz Jalousie auf

### Mode

- 0 switching 0 - 0 (central OFF)
- 1 switching 0 - 1
- 2 dimming
- 3 blind / shutter

- 0 rising edge 0
- 1 rising edge 1
- 2 rising edge 0 falling edge 1
- 3 rising edge 1 falling edge 0
- 4 short dim 0 / long dim down
- 5 short dim 1 / long dim up
- 6 short 0 / long blind/shutter down
- 7 short 1 / long blind/shutter up
- 8 short blind/shutter down
- 9 short blind/shutter up

- 0 alle Kanäle (zentral)
- 1 Kanal 1
- 2 Kanal 2
- ....
- 9 Kanal 9

### Kanal



### Channel

- 0 all channels (central)
- 1 channel 1
- 2 channel 2
- ....
- 9 channel 9

- 0 deaktiviert
- 1 Gruppe 1
- 2 Gruppe 2
- ....
- F Gruppe F

### Gruppe(n)



### Group(s)

- 0 deactivated
- 1 group 1
- 2 group 2
- ....
- F group F

GR X und GR Y auf 0 = Programmierung per ETS

GR X und GR Y at 0 = programming via ETS

## Aktoren

- 0 Aus
- 1 5 Sek.
- 2 10 Sek.
- 3 15 Sek.
- 4 20 Sek.
- 5 40 Sek
- 6 1 Min.
- 7 2 Min.
- 8 3 Min.
- 9 4 Min.
- A 2 Min.
- mit Vorwarnung
- B 3 Min.
- mit Vorwarnung
- C 4 Min.
- mit Vorwarnung
- D 5 Min.
- E 10 Min.
- F 20 Min.

### Modus



Schaltaktor mit Treppenlichtfunktion:

### Mode

- 0 off
- 1 5 sec.
- 2 10 sec.
- 3 15 sec.
- 4 20 sec.
- 5 40 sec
- 6 1 min.
- 7 2 min.
- 8 3 min.
- 9 4 min.
- A 2 min.
- with pre-warning
- B 3 min.
- with pre-warning
- C 4 min.
- with pre-warning
- D 5 min.
- E 10 min.
- F 20 min.

- 0 Jalousie
- 1 Jalousie mit Sicherheit
- 
- 2 Rollläden
- 3 Rollläden mit Sicherheit

### Modus



Jalousieaktor mit Einzelsteuerung

### Mode

- 0 blind
- 1 blind with security
- 
- 2 shutter
- 3 shutter with security

- 0 deaktiviert
- 1 Gruppe 1
- 2 Gruppe
- ....
- F Gruppe F

### Gruppe(n)



### Group(s)

- 0 deactivated
- 1 group 1
- 2 group 2
- ....
- F group F

GR X und GR Y auf 0 = Programmierung per ETS

GR X und GR Y at 0 = programming via ETS

## Sensors

## Basic information

Every device features a rotary coding switch for setting the connection number. The connection number is made up of the channel number (CH) and the group number (GR).

The channel number must not be set on the actuator – it is displayed on the channels on the actuator. The group number is set using a coding switch (GR X).

Furthermore, all actuators have a second coding switch for a further (listening) group (GR Y) – e.g. for central switches.

On some actuators, there are further coded switches for function modes (M). These can be used, for example, to input time information on actuators with time functions.

For the sensor, the settings on the channel to be switched, the appropriate group (GR X), and the function mode, are defined using the coding switches.


Sensors with LED outputs have an additional second listening group (GR Y) for controlling the LEDs.

A maximum of 15 groups can be used per actuator. This means that the maximum number of usable channels is:

Switches: 15 groups x max. 9 channels = 135  
 Shutter: 15 groups x max. 6 channels = 90  
 Dimming: 15 groups x max. 4 channels = 60

## Programming

After setting the desired function modes and group allocations, the parameters can be saved by pressing the device's programming button. The LED lights up as the data is being saved.

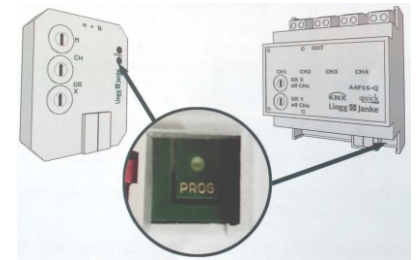

As soon as the LED dims, the new settings are permanently saved. If all coded switches are set to 0, the device can be programmed using ETS software – just like a standard KNX device.